厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
网址:http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

PMU-XM980SM01

XINMENG新盟

K980

Mechanical Keyboard

新盟K980三模机械键盘说明书

中文

产品适用范围:

新盟（K980）机械键盘，设计 98 键采用 RGB- 灯光，蓝牙 -2.4G- 有线三种工作模式与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑 Windows2000，XP，Vista，Win7，Win8，Win10，Win11，OS2-2.0 版本以上及带 蓝牙版本手机系统。本机蓝牙设备名称《K980-3.0 或 K980-5.0》。

硬件要求:

电脑并有连接设备可用的 USB 端口。

产品功能指示灯说明:

本键盘设计有三个功能指示灯，分别是模式切换指示灯，CAP 灯，NUM 灯

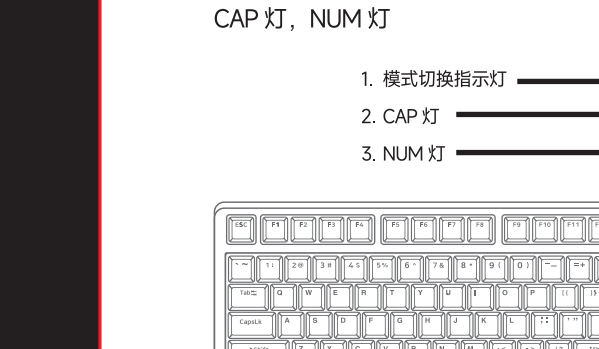

用产品配带的充电线连接电脑 USB 端口或 DC-5V 充电器对键盘进行充电。充电时要观察连接线 TYPE-C 头的方向小心插进键盘的充电座内。当插好通电时键盘模式指示灯会亮红色灯，充满电时灯会自动熄灭。

蓝牙连接

把键盘的电源开关打到 ON 位置，再长按 FN+Q=BT1，这时键盘蓝牙对码灯会快闪青色灯光，长按 FN+W=BT2，键盘蓝牙对码灯会快闪粉色灯光，长按 FN+E=BT3，键盘蓝牙对码灯会快闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时灯光会长亮，产品采用三通道蓝牙对连方式进行智能识别蓝牙 3.0-5.0 标准通信。

2.4G连接

把键盘的电源切换开关打到 ON 位置，长按 FN+R=2.4G 键，这时键盘模式灯会快闪蓝色灯光，那就要把接收器插到电脑空闲的 USB 端口上，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，安装完成并可以使用，这时的键盘对码灯会长亮。

TYPE-C连接

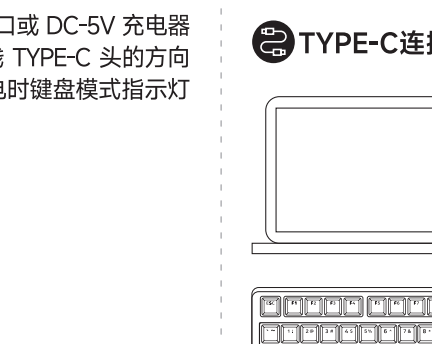

用配带的 TYPE-C 线同电脑连接，在插好线的状态下，按 FN+T 键，这样键盘会切换到有线模式，当模式灯亮白色时，说明键盘同电脑连接成功可以使用。模式灯如果是红色,这说明键盘电量不足正在充电,当电量足够时，灯光会变白色。

Fn 功能及灯光操作说明:

- FN+\ 键 = 切换灯光模式
- FN+DEL= 切换灯光颜色
- FN+"↑/↓"= 灯光亮度加减调节
- FN+"←/→"= 灯光呼吸或变化快慢调节
- FN+CAP= 一键常亮白光
- FN+ESC= 灯光复位
- FN+END=INS

Win 系统 FN 多媒体功能键说明:

FN+F1= 电脑屏幕亮度 -	FN+F7= 下一曲
FN+F2= 电脑屏幕亮度 +	FN+F8= 播放 / 暂停
FN+F3= 计算器	FN+F9= 停止
FN+F4= 电脑	FN+F10=静音
FN+F5= 播放器	FN+F11= 音量 -
FN+F6= 上一曲	FN+F12=音量 +
FN+Win= 锁 Win 键再按解除	

Mac 系统 FN 多媒体功能键说明:

F1= 电脑屏幕亮度 -	F7= 上一曲
F2= 电脑屏幕亮度 +	F8= 下一曲
F3= Ctrl+"↑"	F9= 暂停 / 播放
F4= 电脑	F10=静音
F5= Ctrl+"↓"	F11= 音量 -
F6= 搜索 (Command+Space)	F12= 音量 +
注意 :WIN/ALT 会在切换界面时互换，不要锁 win	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

注意事项:

1. 本键盘都有智能省电功能：当键盘静止不用 2-3 分钟左右，键盘会自动关闭背光灯，这时按任意键可恢复灯光。
2. 在使用本键盘当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑 USB 端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或产品使用不正常时应确认是产品内置电量不足造成。出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的 TYPE-C 线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把电源开关打到 OFF 位置。
3. 键盘背面设有 Win 和 Mac 系统切换开关，收到产品后请根据使用情况进行选择。(若电脑是 Win 系统，键盘背面是切换到 Mac 系统情况下，会导致某些键位错乱的情况，需要切换到对应的系统才能正常使用) 若收到产品连接成功后按 Win 键没有反应，请检查一下 Win 键是否被锁住，按 FN+Win 可锁定 / 解锁。
4. 当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用 TYPE-C 线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道同 2.4G 通道重新对码切换解决，对码方法如上面所示 (一次对不上码可重复操作)。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线：400-006-1358 解决。
5. 新盟无线产品都是内置锂电设计，K980 键盘采用 (3300 毫安锂电) 所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用。
6. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单：

1. K980 键盘 x1
2. TYPE-C 数据线 x1
3. 拔轴拔键二合一工具 x1
4. 保修卡说明书 x1
5. 2.4G 接收器 x1

English

Product Scope of Application:

Xinmeng (K980) mechanical keyboard, designed with 98 keys using RGB lighting, Bluetooth 2.4G wired three working modes to connect and control related devices. The products can run on computers with Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 versions and above, as well as mobile phone systems with Bluetooth versions. The name of the local Bluetooth device is "K980-3.0 or K980-5.0".

Hardware requirements:

The computer does not have a USB port available for connecting devices.

Product function indicator light description:

This keyboard design has three function indicator lights, namely mode switching indicator light, CAP light, and NUM light

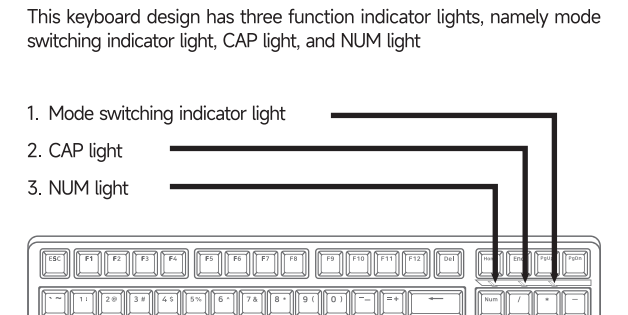

Connect the charging cable provided with the product to the computer USB port or DC-5V charger to charge the keyboard. When charging, observe the direction of the TYPE-C head of the connecting cable and carefully insert it into the charging socket of the keyboard. When plugged in and powered on, the keyboard mode indicator light will light up in red, and the light will automatically turn off when fully charged.

Bluetooth connectivity

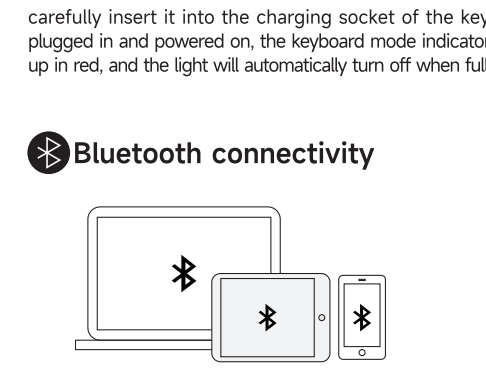

Turn the power switch of the keyboard to the ON position, and then press and hold FN+Q=BT1. The Bluetooth code matching light on the keyboard will flash blue quickly. Long press and hold FN+W=BT2, and the Bluetooth code matching light on the keyboard will flash pink quickly. Long press and hold FN+E=BT3, and the Bluetooth code matching light on the keyboard will flash yellow quickly. When the Bluetooth code matching is connected, the light will stay on. The product uses a three channel Bluetooth connection method for intelligent recognition and Bluetooth 3.0-5.0 standard communication.

2.4G connection

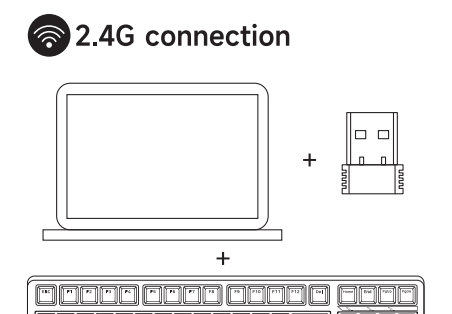

Turn the power switch of the keyboard to the ON position, press and hold the FN+R=2.4G key, and the keyboard mode light will flash blue quickly. Then, plug the receiver into the idle USB port of the computer. The computer will automatically check the code and install the corresponding adapter software. After the installation is completed and ready to use, the keyboard check light will continue to light up.

TYPE-C connection

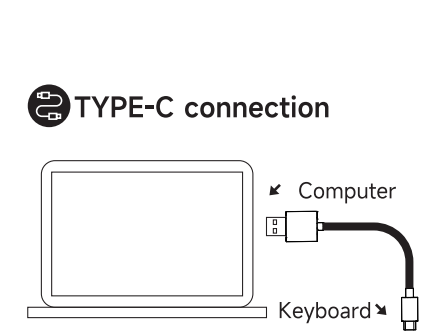

Connect the TYPE-C cable with the computer. When the cable is plugged in, press the FN+T key, and the keyboard will switch to wired mode. When the mode light is white, it indicates that the keyboard is successfully connected to the computer and can be used. If the mode light is red, it indicates that the keyboard is low on battery and charging. When the battery is sufficient, the light will turn white.

Fn function and lighting operation instructions:

- FN+ \ =switch light mode
- FN+DEL=Switch light color
- FN+"↑/↓"=Light brightness adjustment
- FN+"←/→"=Adjust the speed of light breathing or changes
- FN+CAP=One key constant white light
- FN+ESC=Light Reset
- FN+END=INS

Win system Fn multimedia function key description:

FN+F1= Computer screen brightness-	FN+F7= Next song
FN+F2= Computer screen brightness+	FN+F8= Play/Pause
FN+F3= calculator	FN+F9= cease
FN+F4= computer	FN+F10= Mute
FN+F5= player	FN+F11= Volume-
FN+F6= Previous song	FN+F12= Volume+
FN+Win=Lock Win key and press to release	

Mac system Fn multimedia function key description:

F1= Computer screen brightness-	F7= Previous song
F2= Computer screen brightness+	F8= Next song
F3= Ctrl+"↑"	F9= Pause/Play
F4= Computer	F10= Mute
F5= Ctrl+"↓"	F11= Volume-
F6= Search (Command+Space)	F12= Volume+
Nota: WIN/ALT verrà scambiato durante la commutazione dell'interfaccia, non bloccare la vincita	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

Precautions:

1. This keyboard has intelligent power saving function: when the keyboard is stationary for about 2-3 minutes, the backlight will automatically turn off. At this time, pressing any key can restore the lighting.
2. When using this keyboard, if the receiver is plugged in and the computer cannot recognize it, it should be considered that poor port contact may cause it to need to be replaced and plugged into another computer USB port for use. When the backlight of the keyboard dims or the product is not working properly, it should be confirmed that the internal battery of the product is insufficient. If there is a shortage of battery, it is necessary to charge it in a timely manner. When charging, it is necessary to connect the delivered TYPE-C cable to the keyboard before charging. The charging time may vary depending on the power level of the charger. If the product is not used for a long time, please turn the power switch to the OFF position.
3. There is a Win and Mac system toggle switch on the back of the keyboard. After receiving the product, please choose according to your usage. If the computer is a Win system and the back of the keyboard is switched to a Mac system, it may cause some key positions to be disordered and need to be switched to the corresponding system for normal use. If pressing the Win key does not respond after receiving a successful product connection, please check if the Win key is locked. Press FN+Win to lock/unlock.
4. When the product stalls or suddenly does not move during use, in addition to ruling out the cause of low battery voltage, it should be caused by the interference of the same frequency signal in the environment. At this time, the TYPE-C cable can be connected to the computer and used in wired mode. You can also switch between the Bluetooth channel and the 2.4G channel again, and the code matching method is as shown above (if the code cannot be matched at once, the operation can be repeated). If the above methods cannot solve the problem, please call the Xinmeng Product Service Hotline at 400-006-1358.
5. Xinmeng wireless products are designed with built-in lithium batteries, and the K980 keyboard uses a (3300mA lithium battery). Therefore, for user safety, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it in high temperatures or near ignition sources.
6. Disposal of product damage: If the product is damaged and cannot be repaired, please do not disassemble or throw it into the fire to avoid accidental danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a dedicated recycling bin for disposal.

List of items:

1. K980 keyboard x1
2. TYPE-C data cable x1
3. Pulling out shaft and key 2-in-1 tool x1
4. Warranty Card Instructions x1
5. 2.4G receiver x1

日本語

製品の適用範囲:

新盟（K 980）メカニカルキーボード、設計 98 キーは RGB- ライト、Bluetooth-2.4 G- 有線の 3 種類の動作モードと関連機器の接続操作を採用し、製品はすべてコンピュータ Windows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10、Win 11、OS 2-2.0 バージョン以上と Bluetooth バージョンの携帯電話システムを使用することができる。ネイティブ Bluetooth デバイス名「K 980-3.0 または K 980-5.0」。

ハードウェア要件:

コンピュータには接続デバイスが利用可能な USB ポートがあります。

製品機能 LED の説明:

このキーボードには、モード切替 LED、CAP ランプ、NUM ランプの 3 つの機能ランプが設計されています

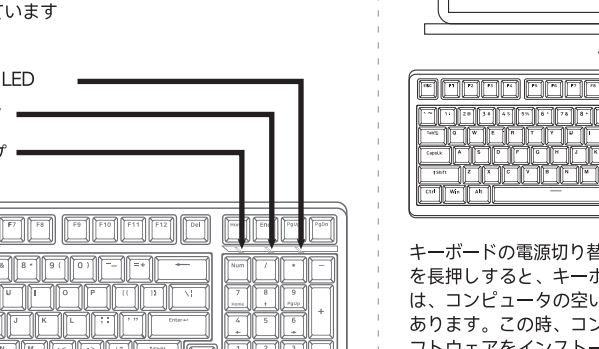

パソコンの USB ポートまたは DC-5 V 充電器に製品付属の充電ケーブルを接続してキーボードを充電します。充電中は接続ケーブルTYPE-Cヘッドの方向を見てキーボードの充電台に注意して差し込みましょう。電源を入れるとキーボードモード LED が赤色に点灯し、フル充電すると自動的に消灯します。

Bluetooth接続

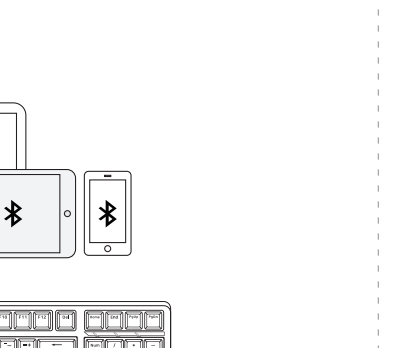

キーボードの電源スイッチを ON 位置にして、FN+Q=BT 1 を長押しすると、キーボードの Bluetooth ペアコードライトは青色のライトをフラッシュし、FN+W=BT 2 を長押しすると、キーボードの Bluetooth ペアコードライトはピンクのライトをフラッシュし,FN+E=BT 3を長押しすると、キーボードの Bluetooth ペアコードライトは黄色のライトをフラッシュし、Bluetooth ペアコードが接続されているときはライトが点灯し、製品は 3 チャンネルの Bluetooth ペア接続方式を用い。

2.4 G接続

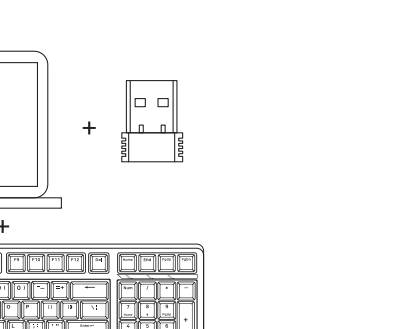

キーボードの電源切り替えスイッチを ON 位置にして、FN+R=2.4 G キーを長押しすると、キーボードモードランプが青色に点滅します。それでは、コンピュータの空いている USB ポートに受信機を差し込む必要があります。この時、コンピュータは自動的にコードを合わせて適切なソフトウェアをインストールし、インストールが完了して使用することができます。この時のキーボードはコードランプに対して点灯します。

TYPE-C接続

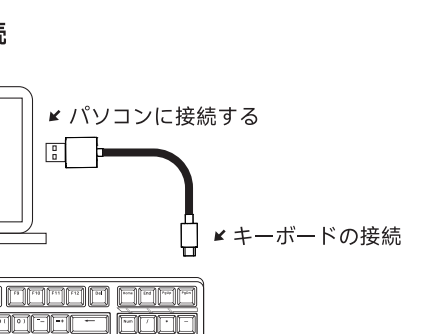

付属の TYPE-C ケーブルでコンピュータと接続し、ケーブルを差し込んだ状態で FN+T キーを押すと、キーボードが有線モードに切り替わり、モードランプが白色に点灯した場合、キーボードとコンピュータの接続が成功して使用できることを示します。モードランプが赤の場合、キーボードの電力不足が充電中であり、電力が十分にあるとライトが白くなります。

Fn 機能とライト操作の説明:

- FN+ \ = ライトモードの切り替え
- FN+DEL= ライトカラーの切り替え
- FN+「↑ / ↓」= 照明輝度加減衰調整
- FN+「←/→」= 照明呼吸または変化速度調節
- FN+CAP= ワンクリック常時点灯白色光
- FN+ESC= ライトリセット
- FN+END=INS

Win システム Fn マルチメディア機能キーの説明:

FN+F1= コンピュータの画面の明るさ -	FN+F7= 次の曲
FN+F2= パソコン画面の明るさ +	FN+F8= 再生 / 一時停止
FN+F3= 計算機	FN+F9= ストップ
FN+F4= コンピュータ	FN+F10= ミュート
FN+F5= プレーヤー台	FN+F11= 音量 -
FN+F6= 前の曲	FN+F12= 音量 +
FN+Win=Win キーをロックしてから解除を押す	

Mac システム Fn マルチメディア機能キーの説明:

F1= コンピュータの画面の明るさ -	F7= 前の曲
F2= パソコン画面の明るさ +	F8= 次の曲
F3= Ctrl+"↑"	F9= 一時停止 / 再生
F4= コンピュータ	F10= ミュート
F5= Ctrl+"↓"	F11= 音量 -
F6= 検索（Command+Space）	F12= 音量 +
注意：WIN/ALT はインタフェースの切り替え時に交換され、win をロックしない	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

注意事項:

1. このキーボードにはインテリジェントな省電力機能があります。キーボードが 2 - 3 分ほど静止しないと、キーボードはバックライトを自動的にオフにします。このとき、任意のキーを押すとライトを回復できます。
2. このキーボードを使用して受信機を差し込んで、コンピュータが使用を識別できない場合、ポートの接触不良によるものを考慮して、別のコンピュータの USB ポートを差し込んで使用する必要があります。キーボード使用中にバックライトが暗くなったり、製品の使用が正常でない場合は、製品の内蔵電力が不足していることを確認してください。電力不足が発生したら、速やかに充電しなければならない。充電時には配送された TYPE-C ケーブルをキーボードに接続してから充電する必要があり、充電時間は充電器の電力の大きさに応じて時間が長くなります。製品を長時間使用しない場合は、電源スイッチを OFF 位置にしてください。
3. キーボードの背面には Win と Mac のシステム切り替えスイッチがあり、製品を受け取ったら使用状況に合わせて選択してください。(パソコンが Win システムで、キーボードの背面が Mac システムに切り替えられている場合、キーの位置が狂う場合があり、対応するシステムに切り替えなければ正常に使用できません) 製品の接続が成功した後に Win キーを押しても反応しない場合は、Win キーがロックされているかどうかをチェックし、FN+Win を押すとロック / ロック解除できます。
4. 製品が使用中にカートンが発生したり、突然動かなくなったりする場合、電池電圧が低い原因を排除する以外に、所在する環境に同周波数信号干渉によるものでなければならない。この場合、TYPE-C 線でコンピュータを接続して有線モードにして使用することができる。Bluetooth チャンネルと 2.4 G チャンネルを再符号化して解決することもでき、符号化方法は上記のようになる（一度に符号化しないと繰り返し操作できる）。上記の方法では解決できない場合は、新盟製品サービスホットライン: 400-006-1358 に電話して解決してください。
5. 新盟無線製品はすべてリチウムイオンを内蔵した設計で、K 980 キーボードは（3300 ミリアンペアリチウムイオン）を採用しているので、使用者の安全のために、製品は室内常温でしか使用できません。高温または火元に近い場所では使用しないでください。
6. 製品損傷廃棄処理：製品損傷が修復できない場合は、予期せぬ危険が発生しないように、自分で分解したり、火の中に捨てたりしないでください。専門廃棄物処理ステーションまたは専用回収箱に送って処理しなければならない。

物品リスト:

1. K 980 キーボード x 1
2. TYPE-C データ線 x 1
3. シャフト抜去キー 2 in 1 ツール x 1
4. 保証カード仕様書 x 1
5. 2.4 G 受信機 x 1

Deutsch

Produktbereich:

Xinmeng (K980) mechanische Tastatur, entworfen mit 98 Tasten mit RGB Beleuchtung, Bluetooth 2.4G verdrahtete drei Arbeitsmodi zum Verbinden und Steuern verwandter Geräte. Die Produkte können auf Computern mit Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 Versionen und höher laufen, sowie Mobiltelefonsystemen mit Bluetooth Versionen. Der Name des lokalen Bluetooth-Geräts ist "K980-3.0 oder K980-5.0".

Hardwareanforderungen:

Der Computer verfügt über einen USB-Anschluss zum Anschließen von Geräten

Produktfunktionsanzeige Beschreibung:

Dieses Tastaturdesign verfügt über drei Funktionsindikatorleuchten, nämlich Modus Schaltindikatorleuchte, CAP-Licht und NUM-Licht

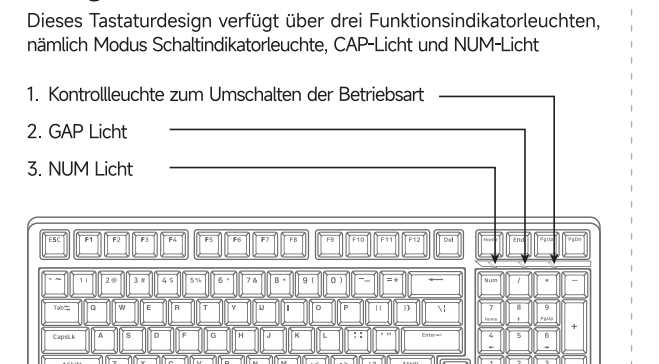

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den USB-Anschluss des Computers oder das DC-5V-Ladegerät an, um die Tastatur aufzuladen. Achten Sie beim Laden auf die Richtung des TYPE-C-Kopfes des Anschlusskabels und stecken Sie es vorsichtig in die Ladebuchse der Tastatur. Wenn Sie eingesteckt und eingeschaltet sind, leuchtet die Anzeigeleuchte für den Tastaturmodus rot auf und die Leuchte schaltet sich automatisch aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Bluetooth-Konnektivität

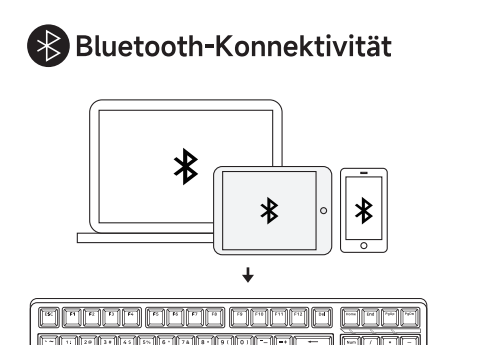

Halten Sie FN+W=BT2 lange gedrückt, und das Bluetooth-Code-Matching-Licht auf der Tastatur blinkt schnell rosa. Halten Sie FN+E=BT3 lange gedrückt, und das Bluetooth-Code-Matching-Licht auf der Tastatur blinkt schnell gelb. Wenn der Bluetooth-Code-Matching angeschlossen ist, bleibt das Licht eingeschaltet. Das Produkt verwendet eine Drei-Kanal-Bluetooth-Verbindungsmethode für intelligente Erkennung und Standardkommunikation Bluetooth 3.0-5.0

2.4G Verbindung

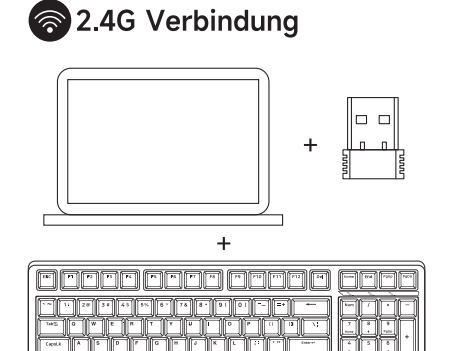

Schalten Sie den Netzschalter der Tastatur auf EIN, halten Sie die Taste FN+R=2.4G gedrückt, und die Anzeige des Tastaturmodus blinkt schnell blau. Schließen Sie dann den Empfänger an den USB-Anschluss des Computers an. Der Computer überprüft automatisch den Code und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Nachdem die Installation abgeschlossen und betriebsbereit ist, leuchtet die Kontrollleuchte der Tastatur weiterhin auf.

Anschluss TYPE-C

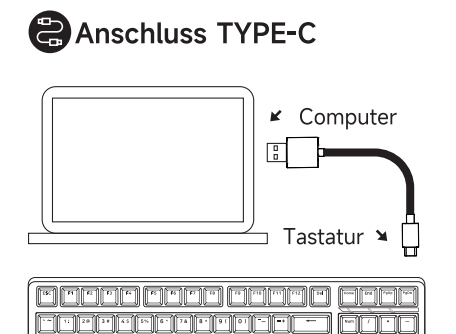

Verbinden Sie das TYPE-C-Kabel mit dem Computer. Wenn das Kabel eingesteckt ist, drücken Sie die FN+T-Taste, und die Tastatur schaltet in den Kabelmodus. Wenn die Betriebsanzeige weiß leuchtet, zeigt sie an, dass die Tastatur erfolgreich mit dem Computer verbunden ist und verwendet werden kann. Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, zeigt sie an, dass der Akku und der Ladestand der Tastatur niedrig sind. Wenn der Akku ausreicht, leuchtet die Leuchte weiß.

Fn Funktions- und Beleuchtungsanweisungen:

- FN+ \ =Lichtschalter
- FN+DEL=Lichtfarbe wechseln
- FN+"↑/↓"=Einstellung der Helligkeit
- FN+"←/→"=Einstellen der Geschwindigkeit der Lichtatmung oder Änderungen
- FN+CAP=Ein Schlüssel konstantes weißes Licht
- FN+ESC=Light Reset
- FN+END=INS

Win System Fn Multimedia Funktionstaste Beschreibung:

FN+F1= Bildschirmhelligkeit -	FN+F7= Nächster Song
FN+F2= Bildschirmhelligkeit +	FN+F8= Wiedergabe/Pause
FN+F3= Rechner	FN+F9= Beenden
FN+F4= Computer	FN+F10= Stumm schalten
FN+F5= Spieler	FN+F11= Volumen-
FN+F6= Vorheriger Song	FN+F12= Volumen+
FN+Win=Lock Win Taste und drücken Sie, um loszulassen	

Mac System Fn Multimedia Funktionstaste Beschreibung:

F1= Bildschirmhelligkeit-	F7= Vorheriger Song
F2= Bildschirmhelligkeit+	F8= Nächster Song
F3= Strg+"↑"	F9= Pause/Wiedergabe
F4= Computer	F10= Stumm schalten
F5= Strg+"↓"	F11= Volumen-
F6= Suche (Befehl+Leertaste)	F12= Volumen+
Hinweis: WIN/ALT wird während des Schnittstellenwechsels ausgetauscht, Win nicht sperren	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

Precautions:

1. Diese Tastatur verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion: Wenn die Tastatur etwa 2-3 Minuten stillsteht, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus. Zu diesem Zeitpunkt kann durch Drücken einer beliebigen Taste die Beleuchtung wiederhergestellt werden.
2. Wenn Sie diese Tastatur verwenden und der Empfänger eingesteckt ist und der Computer sie nicht erkennt, sollte berücksichtigt werden, dass schlechter Portkontakt dazu führen kann, dass er ersetzt und an einen anderen Computer-USB-Anschluss angeschlossen werden muss. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur abnimmt oder das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte bestätigt werden, dass die interne Batterie des Produkts unzureichend ist. Wenn es einen Mangel an Batterie gibt, ist es notwendig, sie rechtzeitig aufzuladen. Während des Ladevorgangs ist es notwendig, das mitgelieferte TYPE-C-Kabel vor dem Aufladen an die Tastatur anzuschließen. Die Ladezeit kann je nach Leistungsstand des Ladegeräts variieren. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, drehen Sie bitte den Netzschalter in die OFF-Position.
3. Es gibt einen Win- und Mac-System-Umschalter auf der Rückseite der Tastatur. Nach Erhalt des Produkts, wählen Sie bitte nach Ihrer Verwendung. Wenn der Computer ein Win-System ist und die Rückseite der Tastatur auf ein Mac-System umgeschaltet ist, kann dies dazu führen, dass einige Tastaturpositionen gestört sind und für den normalen Gebrauch auf das entsprechende System umgeschaltet werden müssen. Wenn das Drücken der Win-Taste nach erfolgreicher Produktverbindung nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Win-Taste gesperrt ist. Drücken Sie FN+Win, um zu sperren/zu entsperren.
4. Wenn das Produkt während des Gebrauchs stockt oder sich plötzlich nicht bewegt, sollte es nicht nur die Ursache einer niedrigen Batteriespannung ausschließen, sondern auch durch die Störung des gleichen Frequenzsignals in der Umgebung verursacht werden. Zu diesem Zeitpunkt kann das TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen und im kabelgebundenen Modus verwendet werden. Sie können auch wieder zwischen dem Bluetooth-Kanal und dem 2.4G-Kanal wechseln, und die Codeabgleichsmethode ist wie oben gezeigt (wenn der Code nicht auf einmal abgeglichen werden kann, kann der Vorgang wiederholt werden). Wenn die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen können, rufen Sie bitte die Xinmeng Product Service Hotline unter 400-006-1358 an.
5. Xinmeng Wireless-Produkte sind mit eingebauten Lithiumbatterien ausgestattet, und die K980 Tastatur verwendet eine (3300mA Lithiumbatterie). Aus Gründen der Benutzersicherheit kann das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Zündquellen.
6. Entsorgung von Produktschäden: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es bitte nicht oder werfen Sie es nicht in das Feuer, um versehentliche Gefahr zu vermeiden. Es sollte zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder einen speziellen Recyclingbehälter geschickt werden.

Liste der Artikel:

1. K980 Tastatur x1
2. Datenkabel TYPE-C x1
3. Ausziehwelle und Schlüssel 2-in-1 Werkzeug x1
4. Garantiekarte Anleitung x1
5. 2.4G Empfänger x1

Español

ámbito de aplicación del producto:

El teclado mecánico xinmeng (k980), con 98 teclas de diseño, utiliza tres modos de trabajo: RGB - iluminación, Bluetooth - 2.4G - cable para conectarse y controlar con dispositivos relacionados, y los productos se pueden ejecutar en computadoras Windows 2000, xp, vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 o más y sistemas móviles con versiones bluetooth. El nombre del dispositivo Bluetooth local "k980 - 3.0 o k980 - 5.0".

Requisitos de hardware:

El ordenador también tiene un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

Descripción del indicador de función del producto:

Este diseño de teclado tiene tres indicadores funcionales, a saber, el indicador de cambio de modo, el indicador CAP y el indicador num.

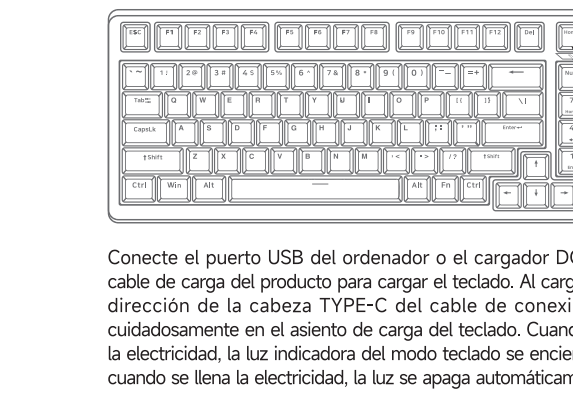

Conecte el puerto USB del ordenador o el cargador DC - 5v con el cable de carga del producto para cargar el teclado. Al cargar, observe la dirección de la cabeza TYPE-C del cable de conexión e inserte cuidadosamente en el asiento de carga del teclado. Cuando se conecta la electricidad, la luz indicadora del modo teclado se enciende en rojo, y cuando se llena la electricidad, la luz se apaga automáticamente.

Conexión Bluetooth

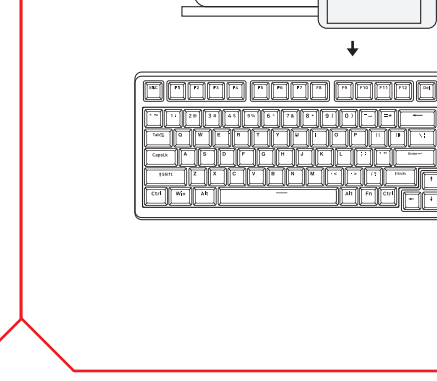

Coloque el interruptor de alimentación del teclado en la posición de encendido y luego presione FN + q = bt1 durante mucho tiempo. en este momento, la luz de contrapunto Bluetooth del teclado parpadeará la luz azul, presione FN + w = bt2 durante mucho tiempo, la luz de contrapunto Bluetooth del teclado parpadeará la luz rosa, presione FN + E = bt3 durante mucho tiempo, la luz de contrapunto Bluetooth del teclado parpadeará la luz amarilla, cuando el Código Bluetooth esté bien conectado, la luz brillará durante mucho tiempo, y el producto utilizará el método de contrapunto Bluetooth de tres canales para identificar inteligentemente la comunicación estándar Bluetooth 3.0 - 5.0.

Conexión 2.4G

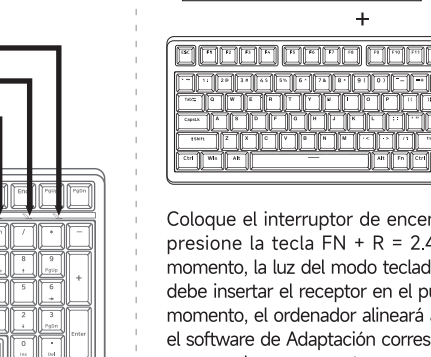

Coloque el interruptor de encendido del teclado en la posición on y presione la tecla FN + R = 2.4G durante mucho tiempo. en este momento, la luz del modo teclado parpadeará en la luz azul, por lo que debe insertar el receptor en el puerto USB libre del ordenador. en este momento, el ordenador alineará automáticamente el Código e instalará el software de Adaptación correspondiente. la instalación se completará y se puede usar. en este momento, la luz de alineación del teclado se iluminará durante mucho tiempo.

Conexión Type - C

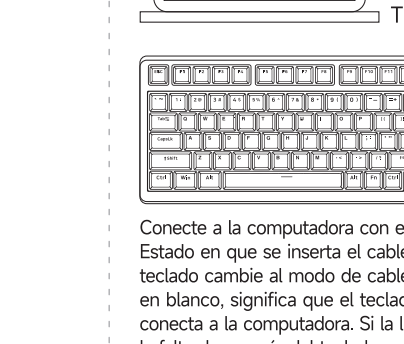

Conecte a la computadora con el cable tipo - C que viene con él. en el Estado en que se inserta el cable, presione la tecla FN + T para que el teclado cambie al modo de cable. cuando la luz del modo se enciende en blanco, significa que el teclado se puede usar con éxito cuando se conecta a la computadora. Si la luz del modo es roja, esto significa que la falta de energía del teclado se está cargando, y cuando la energía es suficiente, la luz se volverá blanca.

Función FN y instrucciones de operación de iluminación:

- FN+ \ =cambia el modo de luz
- FN+DEL=cambia el color de la luz
- FN+"↑/↓"=ajuste de brillo de luz más o menos
- FN+"←/→"= respiración de la luz o ajuste rápido y lento de los cambios
- FN+CAP= luz blanca siempre brillante con un solo clic
- FN+ESC=reinicio de la luz
- FN+END=INS

Descripción de la tecla de función multimedia FN del sistema win:

FN+F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	FN+F7= Siguiente canción
FN+F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	FN+F8= Reproducción / pausa
FN+F3= Calculadora	FN+F9= Parar
FN+F4= Computadora	FN+F10=Silencio
FN+F5= Reproductor	FN+F11= Volumen -
FN+F6= Anterior	FN+F12= Volumen +
FN+Win=Bloquear la tecla Win y luego presionar para desactivar	

Descripción de la tecla de función multimedia FN del sistema mac:

F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	F7= Anterior
F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	F8= Siguiente canción
F3= Ctrl + "↑"	F9= Pausa / reproducción
F4= Computadora	F10= Silencio
F5= Ctrl + "↓"	F11= Volumen -
F6= Búsqueda (comando + espacio)	F12= Volumen +
Nota: win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee Win	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

Precautions:

1. Este teclado tiene una función inteligente de ahorro de energía: cuando el teclado está quieto durante unos 2 - 3 minutos, el teclado apagará automáticamente la luz trasera, en este momento, presione cualquier tecla para restaurar la luz.
2. Al usar este teclado cuando se conecta al receptor y el ordenador no puede reconocerlo, se debe considerar la necesidad de reemplazar el puerto USB de otro ordenador debido a la mala contacto del puerto. Cuando la luz de fondo se oscurece durante el uso del teclado o el uso anormal del producto, se debe confirmar que es causado por la falta de electricidad incorporada del producto. Si hay una falta de electricidad, debe cargarse a tiempo. Al cargar, es necesario conectar el cable tipo - C distribuido con el teclado para cargar, y el tiempo de carga será diferente del tiempo necesario de acuerdo con la Potencia del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación a la posición de apagado.
3. La parte posterior del teclado está equipada con un interruptor de conmutación del sistema Win y mac. después de recibir el producto, elija de acuerdo con su uso. (si la computadora es un sistema win, la parte posterior del teclado es una situación en la que cambiar al sistema Mac causará cierta confusión de teclas, y es necesario cambiar al sistema correspondiente para su uso normal) si no responde al presionar el botón Win después de recibir la conexión exitosa del producto, verifique si el botón Win está bloqueado y presione FN + Win para bloquear / desbloquear.
4. Cuando el producto se atasca o se queda inmóvil repentinamente en uso, además de descartar la causa del bajo voltaje de la batería, debe ser causado por la interferencia de la señal de la misma frecuencia en el entorno, en este momento se puede utilizar el cable ype - C para conectar el ordenador en modo de cable. También se puede resolver el cambio de código de nuevo del canal bluetooth con el canal 2.4g, y el método de código se muestra arriba (se puede repetir la operación sin código una vez). Si el método anterior no se puede resolver, llame a la línea directa de servicio de productos xinmeng: 400 - 006 - 1358 para resolverlo.
5. Los productos inalámbricos de xinmeng están diseñados con baterías de litio incorporadas, el teclado k980 está disponible (baterías de litio de 3300 ma), por lo que para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar a temperatura ambiente en interiores, por favor no a altas temperaturas o cerca de la fuente de fuego.
6. Desechar los daños del producto: si los daños del producto no se pueden reparar, no desmontar o tirar al fuego por sí mismo para evitar riesgos accidentales. Se debe enviar a una estación profesional de tratamiento de residuos o a una caja de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:

1. Teclado k980 X1
2. Línea de datos Type - C X1
3. Herramienta de dos en uno X1 para sacar el eje y sacar la tecla
4. Instrucciones de la tarjeta de garantía X1
5. 2.4G receptor X1

Français

Champ d'application du produit:

Le clavier mécanique de Xingang (k980), conçu avec 98 touches utilisant RGB - lumière, Bluetooth - 2.4G - câblé trois modes de fonctionnement avec la connexion de l'appareil associé à la manipulation, les produits peuvent tous fonctionner sur l'ordinateur Windows 2000, XP, Vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 Au - dessus de la version et avec la version Bluetooth du système de téléphone portable. Nom du périphérique Bluetooth natif k980 - 3.0 ou k980 - 5.0.

Exigences matérielles:

Ordinateur et dispose d'un port usb pour connecter l'appareil.

Description de l'indicateur de fonction du produit:

Ce clavier est conçu avec trois indicateurs de fonction, respectivement indicateur de commutation de mode, lampe cap, lampe num

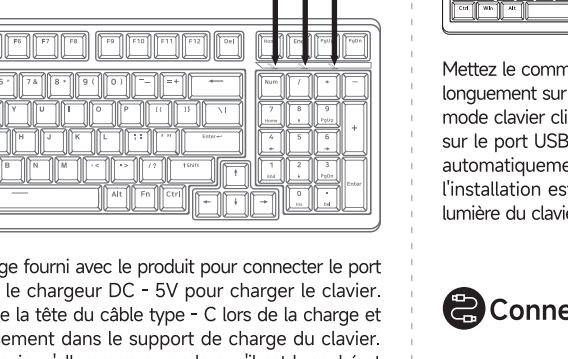

Utilisez le câble de charge fourni avec le produit pour connecter le port USB de l'ordinateur ou le chargeur DC - 5V pour charger le clavier. Observez l'orientation de la tête du câble type - C lors de la charge et branchez - la soigneusement dans le support de charge du clavier. L'indicateur de mode clavier s'allume en rouge lorsqu'il est branché et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.

Connectivité Bluetooth

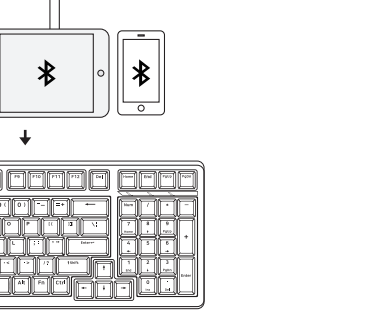

Mettez le commutateur d'alimentation du clavier à la position on, appuyez longuement sur FN + q = bt1, lorsque le clavier Bluetooth Code Light flashera la lumière Cyan, appuyez longuement sur FN + W = bt2, le clavier Bluetooth Code Light flashera la lumière rose, appuyez longuement sur FN + e = bt3, le clavier Bluetooth Code Light flashera la lumière jaune, lorsque le Code Bluetooth est connecté, la lumière est longue et lumineuse, le produit adopte le mode de connexion Bluetooth à trois canaux pour une reconnaissance intelligente Bluetooth 3.0 - 5.0 communication standard.

Connexion 2.4G

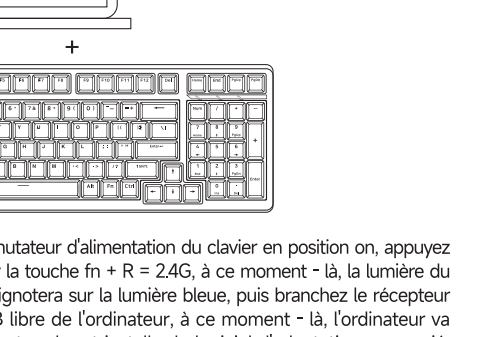

Mettez le commutateur d'alimentation du clavier en position on, appuyez longuement sur la touche fn + R = 2.4G, à ce moment - là, la lumière du mode clavier clignotera sur la lumière bleue, puis branchez le récepteur sur le port USB libre de l'ordinateur, à ce moment - là, l'ordinateur va automatiquement coder et installer le logiciel d'adaptation approprié, l'installation est terminée et peut être utilisée, à ce moment - là, la lumière du clavier au Code sera allumée.

Connexion type - C

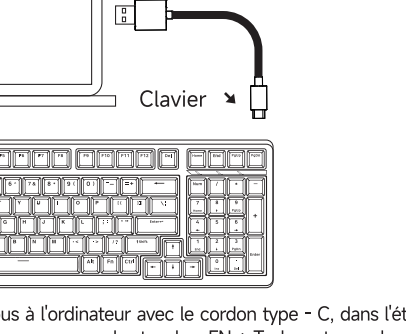

Connectez - vous à l'ordinateur avec le cordon type - C, dans l'état du cordon branché, appuyez sur les touches FN + T, de sorte que le clavier passe en mode filaire, lorsque le voyant de mode s'allume en blanc, cela signifie que le clavier est connecté avec succès à l'ordinateur peut être utilisé. Mode Light s'il est rouge, cela signifie que le clavier est en cours de charge à faible charge et lorsque la charge est suffisante, la lumière devient blanche.

Fonction FN et instructions de fonctionnement de la lumière:

- FN+ \ =changer le mode lumière
- FN+DEL=changer la couleur de la lumière
- FN+"↑/↓"=réglage de la luminosité de la lumière plus moins
- FN+"←/→"= régulation rapide et lente de la respiration ou du changement de lumière
- FN+CAP=lumière blanche normalement brillante à une touche
- FN+ESC=remise à zéro de la lumière
- FN+END=INS

Description de la clé de fonction Win System FN Multimedia:

FN+F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur -	FN+F7= La chanson suivante
FN+F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur +	FN+F8= Jouer / pause
FN+F3= Calculatrice	FN+F9= Arrêter
FN+F4= Ordinateur	FN+F10=Silencieux
FN+F5= Le player	FN+F11= Le volume -
FN+F6= Chanson précédente	FN+F12=Volume +
FN+Win=Verrouiller la touche Win appuyez à nouveau sur Annuler	

Description des touches de fonction système Mac FN Multimedia:

F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur -	F7= Chanson précédente
F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur +	F8= La chanson suivante
F3= Ctrl + "↑"	F9= Pause / jouer
F4= Ordinateur	F10= Silencieux
F5= Ctrl + "↓"	F11= Le volume -
F6= Recherche (Commande + espace)	F12= Volume +
Remarque: Win / ALT sera interchangeable lors de la commutation de l'interface, ne Verrouillez pas Win	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

Precautions:

1. Ce clavier est doté d'une fonction intelligente d'économie d'énergie: lorsque le clavier reste immobile pendant environ 2 à 3 minutes, le clavier éteint automatiquement le rétroéclairage, puis appuyez sur n'importe quelle touche pour restaurer la lumière.
2. Lors de l'utilisation de ce clavier lorsqu'il est branché sur le récepteur, l'ordinateur ne peut pas reconnaître l'utilisation, il faut tenir compte du mauvais contact avec le port causé par la nécessité de remplacer la prise d'un autre port USB de l'ordinateur. Lorsque le rétroéclairage s'assombrit lors de l'utilisation du clavier ou lorsque le produit n'est pas utilisé correctement, il convient de confirmer qu'il est causé par une faible charge intégrée au produit. Il y a un manque de puissance pour effectuer la charge à temps. Lorsque vous chargez, connectez le câble type - C livré au clavier pour charger, le temps de charge sera plus long que le temps nécessaire en fonction de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez mettre le commutateur d'alimentation en position OFF.
3. Le clavier dispose d'un commutateur de système Win et Mac à l'arrière, s'il vous plaît choisir en fonction de l'utilisation après réception du produit. (si l'ordinateur est un système Win, l'arrière du clavier est le cas de basculement vers le système Mac, cela entraînera certaines situations de décalage de clavier, vous devez basculer sur le système correspondant pour une utilisation normale) Si vous recevez une connexion de produit réussie après avoir appuyé sur la touche Win ne répond pas, vérifiez Si la touche Win est verrouillée, appuyez sur FN + Win pour verrouiller / déverrouiller.
4. Lorsque le produit apparaît Katun ou soudainement immobile en cours d'utilisation, en plus d'exclure la raison de la basse tension de la batterie, il doit être dans l'environnement avec des interférences de signal de même fréquence, à ce moment - là, vous pouvez connecter le type - C à l'ordinateur en mode filaire. Il est également possible de resoudre le canal Bluetooth avec le canal 2.4G, la méthode de codage est comme ci - dessus (une fois pour ne pas coder l'opération peut être répétée). Si les méthodes ci - dessus ne peuvent pas être résolues, veuillez appeler la ligne de service des produits Xingang au 400 - 006 - 1358.
5. Les produits sans fil de Xingang sont tous construits dans la conception électrique au lithium, le clavier k980 adopte (3300 Mah électrique au lithium), donc pour la sécurité de l'utilisateur, le produit ne peut être utilisé que dans la température ambiante normale, s'il vous plaît ne pas utiliser à haute température ou près de la source d'incendie.
6. Élimination des dommages au produit: si les dommages au produit ne peuvent pas être réparés, ne les démontez pas vous - même ou ne les jetez pas au feu pour éviter tout risque accidentel. Il doit être envoyé à une station de traitement des déchets professionnelle ou à un bac de recyclage spécial pour élimination.

Liste des articles:

1. K980 clavier x1
2. Ligne de données type - C x1
3. Broche d'extraction clé d'extraction 2 en 1 outil x1
4. Instructions pour la carte de garantie x1
5. Récepteur 2.4G x1

Italiano

Campo di applicazione del prodotto:

Tastiera meccanica Xinmeng (K980), progettata con 98 tasti utilizzando l'illuminazione RGB, Bluetooth 2.4G cablato tre modalità di lavoro per collegare e controllare dispositivi correlati. I prodotti possono essere eseguiti su computer con versioni Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 e successive, così come sistemi di telefonia mobile con versioni Bluetooth. Il nome del dispositivo Bluetooth locale è "K980-3.0 o K980-5.0".

Requisiti hardware:

Il computer dispone di una porta USB disponibile per il collegamento dei dispositivi.

Descrizione della luce dell'indicatore di funzione del prodotto:

Questo design della tastiera ha tre luci dell'indicatore di funzione, vale a dire la luce dell'indicatore di commutazione della modalità, la luce CAP e la luce NUM

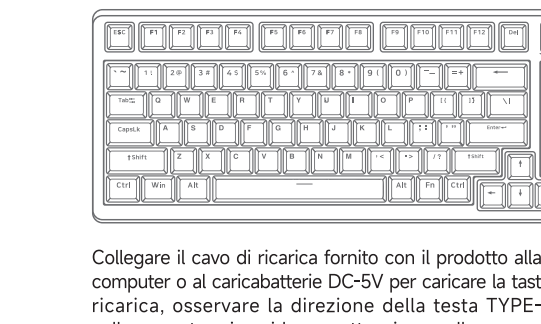

Collegare il cavo di ricarica fornito con il prodotto alla porta USB del computer o al caricabatterie DC-5V per caricare la tastiera. Durante la ricarica, osservare la direzione della testa TYPE-C del cavo di collegamento e inserirla con attenzione nella presa di ricarica della tastiera. Quando collegato e acceso, l'indicatore della modalità tastiera si accende in rosso e la spia si spegne automaticamente quando è completamente carica.

Connettività Bluetooth

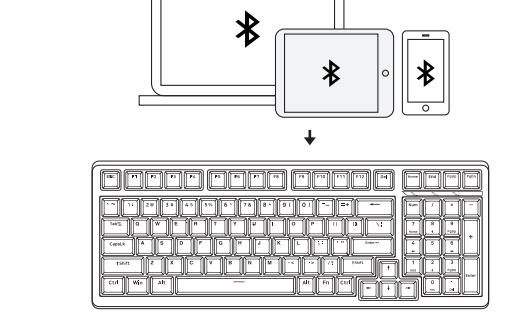

Ruotare l'interruttore di alimentazione della tastiera in posizione ON, quindi tenere premuto FN+Q=BT1. La spia di corrispondenza del codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà rapidamente in blu. Tenere premuto a lungo FN+W=BT2, e la luce di corrispondenza del codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà rapidamente di rosa. Tenere premuto a lungo FN+E=BT3, e la spia di corrispondenza del codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà rapidamente di giallo. Quando la corrispondenza del codice Bluetooth è collegata, la luce rimarrà accesa. Il prodotto utilizza un metodo di connessione Bluetooth a tre canali per il riconoscimento intelligente e la comunicazione standard Bluetooth 3.0-5.0.

Connessione 2.4G

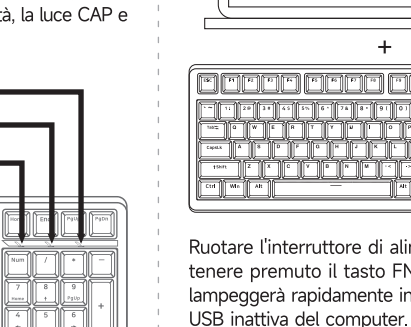

Ruotare l'interruttore di alimentazione della tastiera in posizione ON, tenere premuto il tasto FN+R=2.4G e la spia della modalità tastiera lampeggerà rapidamente in blu. Quindi collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. Il computer controllerà automaticamente il codice e installerà il software adattatore corrispondente. Dopo aver completato l'installazione e pronto all'uso, la spia di controllo della tastiera continuerà a accendersi.

Collegamento TYPE-C

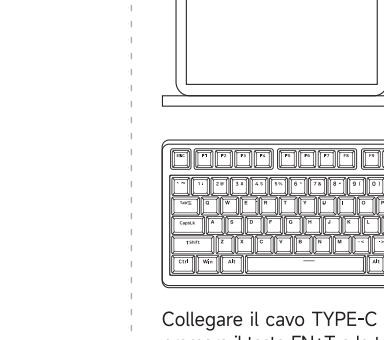

Collegare il cavo TYPE-C al computer. Quando il cavo è collegato, premere il tasto FN+T e la tastiera passerà alla modalità cablata. Quando la spia della modalità è bianca, indica che la tastiera è collegata correttamente al computer e può essere utilizzata. Se la spia della modalità è rossa, indica che la tastiera è scarica di batteria e carica. Quando la batteria è sufficiente, la spia diventa bianca.

Funzionamento Fn e istruzioni per l'uso dell'illuminazione:

- FN+ \ =switch light mode
- FN+DEL=Cambia colore della luce
- FN+"↑/↓"=Regolazione della luminosità della luce
- FN+"←/→"=Regola la velocità della respirazione leggera o dei cambiamenti
- FN+CAP=Una luce bianca costante chiave
- FN+ESC=Ripristino della luce
- FN+END=INS

Descrizione della chiave della funzione multimediale Fn del sistema Win:

FN+F1= Luminosità dello schermo del computer -	FN+F7= Prossima canzone
FN+F2= Luminosità dello schermo del computer +	FN+F8= Riproduci/pausa
FN+F3= calcolatrice	FN+F9= cessare
FN+F4= computer	FN+F10= Silenzio
FN+F5= giocatore	FN+F11= Volume-
FN+F6= Canzone precedente	FN+F12= Volume+
FN+Win=Bloccare il tasto Win e premere per rilasciare	

Descrizione della chiave della funzione multimediale Fn del sistema Mac:

F1= Luminosità dello schermo del computer-	F7= Canzone precedente
F2= Luminosità dello schermo del computer+	F8= Prossima canzone
F3= Ctrl+"↑"	F9= Pausa/riproduzione
F4= Computer	F10= Silenzio
F5= Ctrl+"↓"	F11= Volume-
F6= Ricerca (Comando+Spazio)	F12= Volume+
Nota: WIN/ALT verrà scambiato durante la commutazione dell'interfaccia, non bloccare la vincita	

FN+F1=F1	FN+F5=F5	FN+F9=F9
FN+F2=F2	FN+F6=F6	FN+F10=F10
FN+F3=F3	FN+F7=F7	FN+F11=F11
FN+F4=F4	FN+F8=F8	FN+F12=F12

Precautions:

1. Questa tastiera ha una funzione intelligente di risparmio energetico: quando la tastiera è ferma per circa 2-3 minuti, la retroilluminazione si spegne automaticamente. In questo momento, premendo un tasto qualsiasi può ripristinare l'illuminazione.
2. Quando si utilizza questa tastiera, se il ricevitore è collegato e il computer non riesce a riconoscerlo, si dovrebbe considerare che un cattivo contatto con la porta può causare la necessità di essere sostituito e collegato a un'altra porta USB del computer per l'uso. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o il prodotto non funziona correttamente, si dovrebbe confermare che la batteria interna del prodotto è insufficiente. Se c'è una carenza di batteria, è necessario caricarlo in modo tempestivo. Durante la ricarica, è necessario collegare il cavo TYPE-C fornito alla tastiera prima della ricarica. Il tempo di ricarica può variare a seconda del livello di potenza del caricabatterie. Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.
3. C'è un interruttore di commutazione Win e Mac sul retro della tastiera. Dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di scegliere in base al vostro utilizzo. Se il computer è un sistema Win e il retro della tastiera è passato a un sistema Mac, potrebbe causare disordini di alcune posizioni chiave e la necessità di passare al sistema corrispondente per un uso normale. Se premere il tasto Win non risponde dopo aver ricevuto una connessione del prodotto riuscita, verificare se il tasto Win è bloccato. Premere FN+Win per bloccare/sbloccare.
4. Quando il prodotto si blocca o improvvisamente non si muove durante l'uso, oltre ad escludere la causa della bassa tensione della batteria, dovrebbe essere causato dall'interferenza dello stesso segnale di frequenza nell'ambiente. In questo momento, il cavo TYPE-C può essere collegato al computer e utilizzato in modalità cablata. È anche possibile passare nuovamente tra il canale Bluetooth e il canale 2.4G e il metodo di corrispondenza del codice è come mostrato sopra (se il codice non può essere abbinato contemporaneamente, l'operazione può essere ripetuta). Se i metodi di cui sopra non riescono a risolvere il problema, si prega di chiamare la hotline Xinmeng Product Service al 400-006-1358.
5. I prodotti wireless Xinmeng sono progettati con batterie al litio incorporate e la tastiera K980 utilizza una batteria al litio (3300mA). Pertanto, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo all'interno a temperatura ambiente. Si prega di non utilizzarlo in alte temperature o vicino a fonti di accensione.
6. Smaltimento dei danni del prodotto: Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco per evitare pericoli accidentali. Dovrebbe essere inviato a una stazione professionale di smaltimento dei rifiuti o a un contenitore dedicato per lo smaltimento.

Elenco degli articoli:

1. Tastiera K980 x1
2. Cavo dati TYPE-C x1
3. Estrarre albero e chiave utensile 2-in-1 x1
4. Istruzioni per la scheda di garanzia x1
5. Ricevitore 2.4G x1

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期:

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容:

■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三. 不属于服务之范围:

■已经超出有效服务或免费维修期限的。
■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
■非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
■擅自涂改三包凭证内容的。
■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四. 联络方式:

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟产品客服热线: 400-006-1358

注:本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：QC PASS QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录

●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。